Grundfunktionen/Preset-Mode

Preset-Mode

Ihr AE 500 H wird im sog. Preset-Mode ausgeliefert. In diesem Modus stehen Ihnen nur die Grundfunktionen und einige individuelle Einstellungsmöglichkeiten zu Verfügung. Dieser Modus dient nur zum ersten Kennenlernen, wer mehr machen will, muß den Preset-Modus verlassen.
Die numerischen Tasten sind sind bereits mit Frequenzen vorprogrammiert (vgl. Kap. Frequenztabellen). Drücken Sie kurz eine numerische Taste um eine programmierte Frequenz aufzurufen. Die Frequenz läßt sich durch Drehen des Frequenzwahlschalters verändern.
Wenn Sie Ihre eigenen bevorzugten Frequenzen programmieren wollen, wählen Sie die gewünschte Frequenz mit dem Frequenzwahlschalter und halten Sie die entsprechende Funktionstaste mind. 2 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie alle Funktionen Ihres Scanners nutzen wollen, müssen Sie den Presetmodus verlassen:

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Halten Sie die Funktionstaste gedrückt.
- Drücken Sie kurz 0 SET.
- Lassen Sie die Funktionstaste wieder los.
- Drehen Sie den Frequenzwahlschalter bis "On PrESEt" im Display erscheint.



- Drehen Sie den Frequenzwahlschalter bei gedrückter Funktionstaste eine Rastung weiter, jetzt stehen Ihnen alle Funktionen zu Verfügung.

Mit der gleichen Prozedur können Sie den Preset-Modus auch wieder einschalten.

Gerät einschalten

Halten Sie den POWER Knopf etwa eine Sekunde lang gedrückt. Die Einschaltmelodie erklingt und das Display wird eingeschaltet.

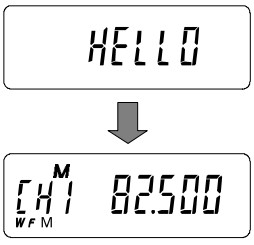

Leider ist die Seite 7 der Bedienungsanleitung fehlerhaft.
Bitte tauschen Sie die fehlerhafte Seite gegen dieses Blatt aus.